

Čipová karta Metrix návod na použitie



Všeobecne

Tento návod Vám sprostredkováva všetky vedomosti, ktoré potrebujete na obsluhu metrix čipovej karty. Vysoko flexibilná čipová karta metrix ponúka obslužný komfort pri zaznamenávaní spotreby energií.

Odpočet je vykonaný buď technikom firmy, ktorá vykoná rozpočítanie nákladov, zástupcom vlastníkov (domov, vchodov), alebo samotným nájomníkom.

Metrix systém

Čipová karta Metrix je všestranný komunikačný modul prístrojov typu Metrix. **Všetky prístroje s rozhraním čipovej karty môžu byť odpočítané čipovou kartou mx 150-cx (200 PRVN) a mx 100-cx (50 PRVN).** Nezáleží na poradí bytov ani prístrojov.

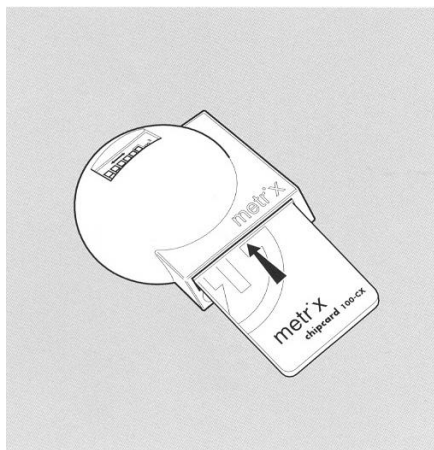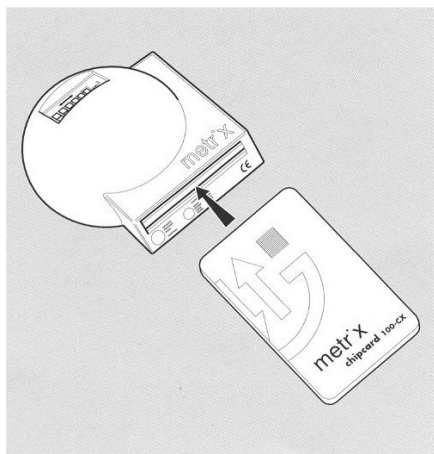

Postup pri odpočte

Po ukončení zúčtovacieho obdobia (zvyčajne je od 01.01. do 31.12.) sa vykonáva odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

- 1) Čipovú kartu zasunúť podľa obrázka textom k sebe na doraz do prístroja.
- 2) Po správnom zasunutí čipovej karty do prístroja sa uskutoční prenos údajov. Na displeji sa zobrazí postup prenosu údajov a pridávanie napr. 2 prístroja na kartu

Add 02

a samotný prenos dát

008000

- 3) Po ukončení prenosu sa objaví na displeji

End

môžete čipovú kartu vytiahnuť.

- 4) Opakujte postup s ďalším prístrojom, pokiaľ neodpočítate všetky prístroje.

- 5) Po odpočte posledného prístroja sa na displeji objaví

Full

čo znamená, že čipová karta je plná.

Ak ešte nie sú odčítané všetky prístroje v objekte, treba použiť ďalšiu kartu.

Pomoc pri problémoch

CArd

Ak sa na displeji zobrazí CArd skúste kartu celkom vytiahnuť a zasunúť znova. Ak sa chyba opakuje na viacerých prístrojoch, môže byť chybná karta. V tom prípade skúste použiť inú čipovú kartu. Ak sa chyba prejaví iba na 1 prístroji môže byť chyba pri komunikácii s prístrojom. Z prístroja, na ktorom nie je možné vykonať odpočet pomocou karty, zapíšte do odpočtového háčku všetky štyri hodnoty, opakujúce sa v 10 sekundových intervaloch a to konkrétne: **Aktuálny stav počítadla** napr. „000237“, **Archivačný dátum** „d 0101m“, **Archívny stav**, t.j. údaj ktorý má na konci „m“ napr. „000145m“ a **kontrolné číslo - údaj začínajúci „C“** napr. „C 84300“ a zároveň uviesť poznámku o chybe.

Ak je vykonávaný ručný odpis PRVN, je potrebné skontrolovať sériové číslo (viď pravá strana merača). Pri zápise mimo odpočtového háčku je nevyhnutné uviesť sériové číslo spolu s hodnotami, inak sú tieto údaje nepoužiteľné!